


CO₂-Druckprüfer

FM-CO 10

Kohlensäure-Druckprüfer für Sektflaschen mit Naturkorken
oder Plastikstopfen

Bedienungsanleitung

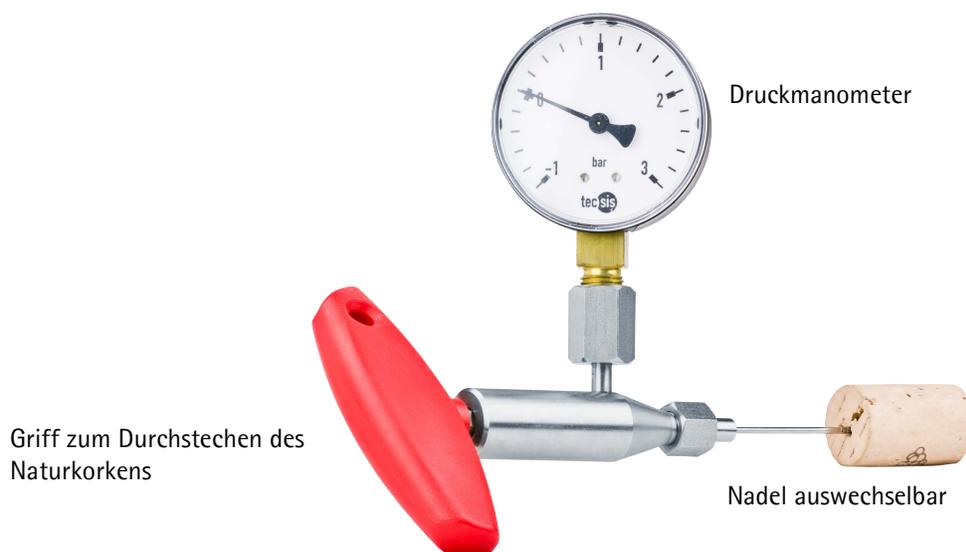

Um das Durchstechen des Korkens zur erleichtern, diesen mit einer Vorstech-Ahle bis etwa 2/3 der Korklänge anstechen.

Zur Vakuum- bzw. Druckmessung soll die Spitze der Nadel mit den Bohrungen ca. in der Mitte des Gasraumes der Flasche sein.

Bei der Arbeit mit dem Gerät sollten generell Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen werden.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten.
Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Richard Wagner seit 1959
KELLEREIBEDARF

Richard Wagner GmbH + Co. KG
Kellereibedarf
Albiger Straße 17 · 55232 Alzey

Telefon: 0 67 31 / 96 62 - 0
Telefax: 0 67 31 / 96 62 - 62
www.wagner-alzey.de

...rund um den Wein